


Carestino®

• Bebés Felices •

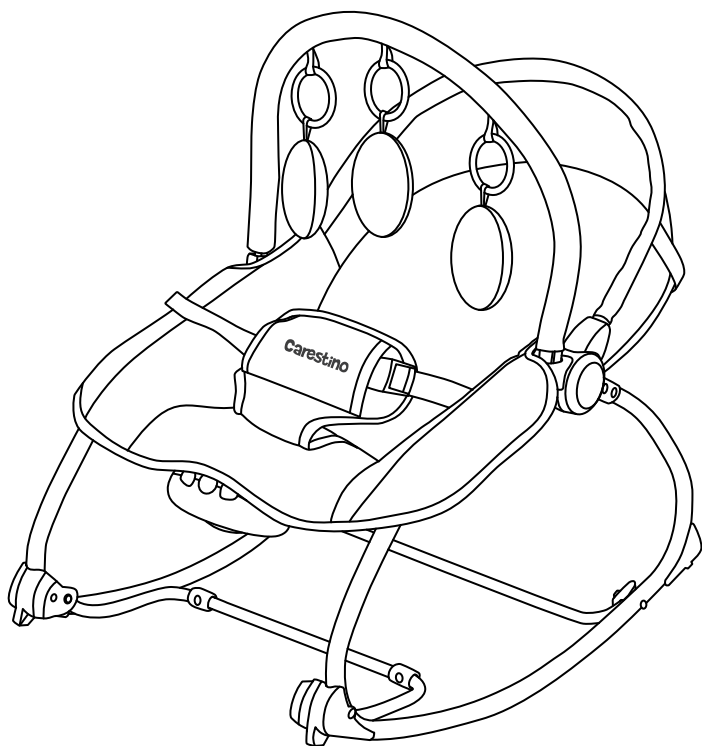

SILLITA MECEDORA

MANUAL DE USUARIO: Seguridad e instrucciones de uso

Índice

Consejos de seguridad / Garantía.	02
Cuidado y mantenimiento.	03
Accesorios y partes incluidas.	04
Armado:	
Base.	05
Asiento.	05
Posición del respaldo y mecedora.	07

IMPORTANTE

- Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto. Mantenga el manual a salvo para futuras consultas, el mismo contiene información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía comuníquese con nuestra oficina (ver dorso)

- **GUARDE LAS PIEZAS PEQUEÑAS NO UTILIZADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto haya sido completamente armado y se encuentre satisfecho.
- El producto fue diseñado para niños de 0 meses hasta un peso de 12 kg.
- Una vez que la mecedora se encuentre armada, asegúrese de que todas las piezas estén seguras y revíselas periódicamente. Evite su uso si halla alguna anomalía.
- Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.
- No coloque ningún accesorio que no venga incluido en la mecedora.
- No deje al bebé sin supervisión en ningún momento, mantenga la mecedora alejada de peligros como fuego o agua y no la use sobre superficies irregulares.
- El cinturón de seguridad debe ser utilizado siempre que el bebé se encuentre en la mecedora.

GARANTÍA DE 1 AÑO

· CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- El mecedor requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.
- Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de que hacer, consulte las instrucciones.
- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

IMPORTANTE



Lavado a máquina en frío.



No utilizar cloro.



No secar en secadora.




No planchar.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

Compruebe que ha recibido todos los accesorios indicados.

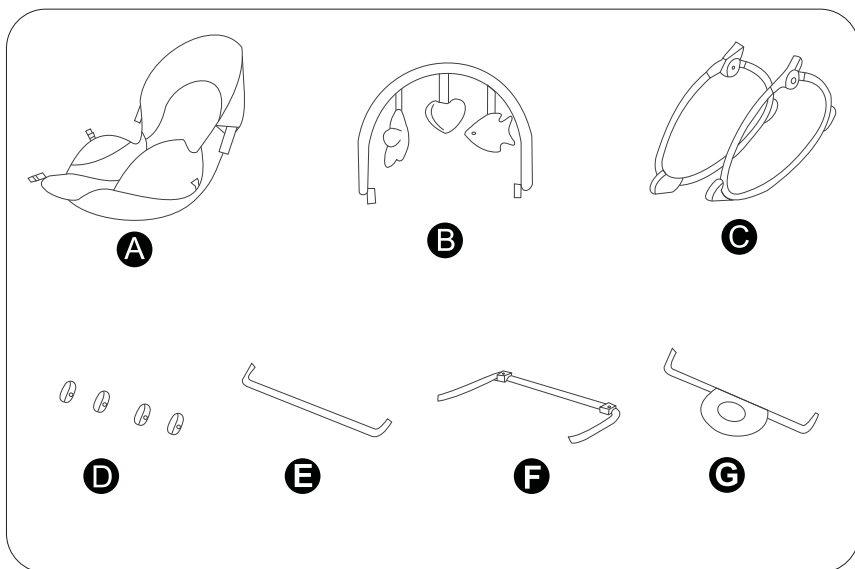

• Piezas incluidas


Compruebe haber recibido todos los accesorios indicados:

- A** - Asiento y respaldo
- B** - Barra con peluches colgantes
- C** - 2 (dos) barras laterales mecedoras
- D** - 4 (cuatro) tuercas de plástico
- E** - Barra trasera
- F** - Barra soporte
- G** - Barra delantera con dispositivo electrónico

• ARMADO


• Paso 1

Con un destornillador (no incluido), ajuste dos tuercas plásticas para que la barra trasera se sujete a las barras mecedoras.

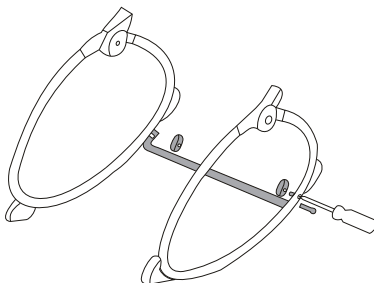


• Paso 2

Coloque la barra frontal de la misma manera, ajustando otras dos tuercas plásticas. El dispositivo electrónico debe quedar hacia delante.

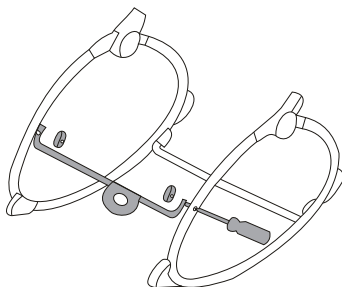


• Paso 3

Inserte la barra soporte en los dos orificios de la parte plástica de las barras laterales. Debe escuchar un "click".

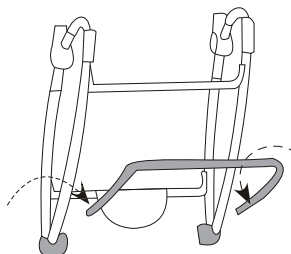


- Paso 4

Para colocar el asiento, inserte los extremos del respaldo dentro de los plásticos superiores de las barras mecedoras hasta escuchar un “click” y asegure los precintos a las barras.

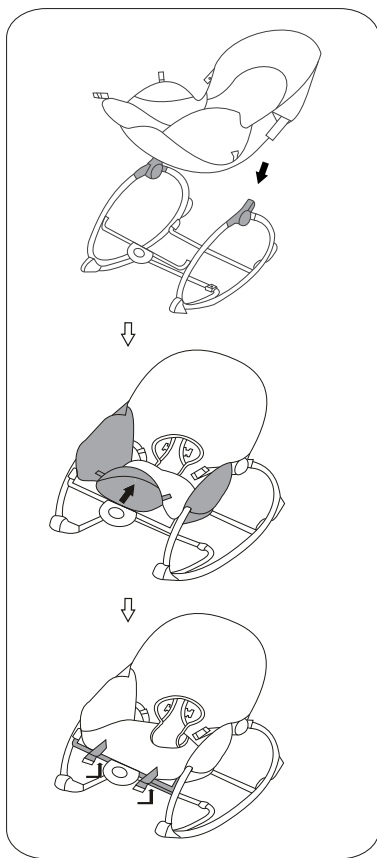


- Paso 5

Coloque la barra de peluches en los orificios laterales hasta escuchar un “click”. Para quitarla, presione los botones ubicados en cada extremo de la misma.

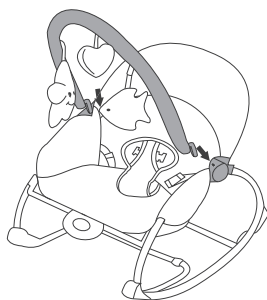


· POSICIÓN RESPALDO Y MECEDOR


▪ Presione al mismo tiempo los botones laterales para ajustar la posición del respaldo, el cual cuenta con dos posiciones. Para desplegar o reducir la capota, libere o sujete las hebillas ubicadas en sus costados.

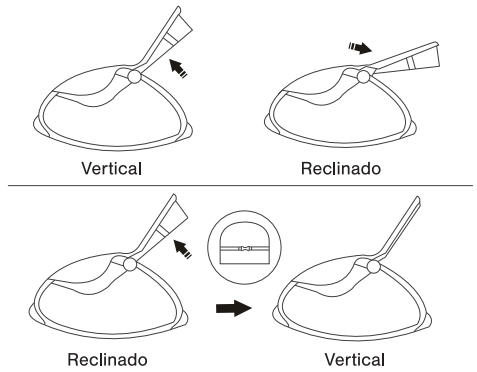

▪ La barra soporte delantera permite que la mecedora se pueda hamacar o quedar completamente estática. Gírela hacia delante para dejar detenida la mecedora o regrésela a su posición para que pueda moverse.

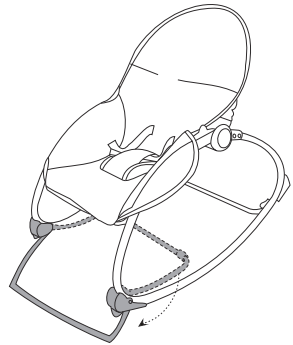

▪ La tira del cinturón de seguridad se puede ajustar para hacerlo más seguro y regularlo al tamaño del bebé.

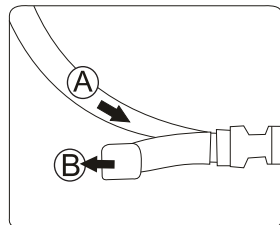

Carestino®

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:

Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033

e-mail: ventas@carestino.com

Visite la web para conocer todos nuestros productos:

www.carestino.com