

Carestino

Manual de usuario

MECEDORA ELECTRÓNICA



RK002

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

La mecedora electrónica es apta para recién nacidos y soporta un peso de hasta 12 Kg. Permite ubicar al bebé en un lugar cómodo y seguro, ayuda a calmar el llanto, estimular el aprendizaje y desarrollar los sentidos.

Su estructura de caño la hace muy resistente y liviana para su fácil transporte.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

MECEDORA

Balaneo y diversión



Barra con peluches



Sonidos y melodías



Soporta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Panel de control**
PAG 12
- 06  **Ajuste**
PAG 14
- 07  **Medidas**
PAG 15
- 08  **Cuidado**
PAG 16
- 09  **Garantía**
PAG 17

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Guardar las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho.



Siempre utilice el cinturón de seguridad.



Nunca deje al niño solo, sin la supervisión de un adulto responsable.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



La mecedora soporta un peso de hasta 12 Kg.



Es peligroso colocar este producto en una zona elevada. Úselo en un piso nivelado.



Evite utilizar la mecedora electrónica cerca de fuentes de calor.



Este producto no está diseñado para un período prolongado de sueño. Si su hijo desea dormir, colóquelo en una cuna o cama.



No utilice el producto sin el cojín del asiento.



Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto. Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el producto con el niño cerca.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Deje de usar la mecedora electrónica si se daña o se rompe.



¿Se puede plegar para guardar?

Si, la mecedora electrónica nos da la posibilidad de poder plegarla para su guardado, además de esta manera nos facilita el traslado de un ambiente a otro.



¿El tapizado es desmontable para lavar?

Si, el tapizado es desmontable. Esto nos permite que su limpieza sea de manera más cómoda y fácil. Recomendamos hacerlo con un paño húmedo, cepillo suave y jabón neutro.



¿Puedo usarlo con pilas?

Si, se puede utilizar con 4 pilas AA.



¿Se enchufa directamente o necesito un transformador?

Cuenta con un transformador de 4 volts, el cual se conecta a un toma corriente.



¿Se puede reclinar?

Cuenta con dos posiciones de inclinación. Que se ajustan con los botones laterales.



¿Hasta que tiempo se puede usar?




Este producto está recomendado para bebés recién nacidos hasta un peso máximo de 12 Kg o hasta que comienza a gatear y/o a moverse por si solo.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas

MECEDORA


- A** Estructura de asiento izquierda.
- B** Estructura de asiento derecha.
- C** Tapizado.
- D** Barra de peluches.
- E** Pie soporte izquierdo.
- F** Pie soporte derecho con comando electrónico.
- G** Bases soporte.
- H** Transformador y cable conector.

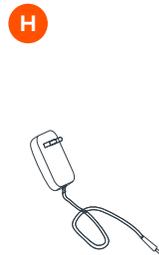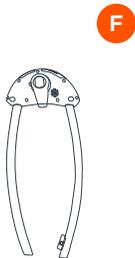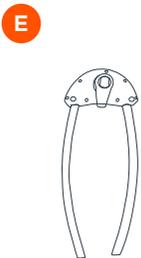




PASO 1

Separe y abra los dos soportes hasta escuchar un **"CLIC"**. Instale ambos soportes junto a los PIE SOPORTE delantero y trasero. Tenga en cuenta que los enganches de balanceo queden en el interior de la estructura ya armada.

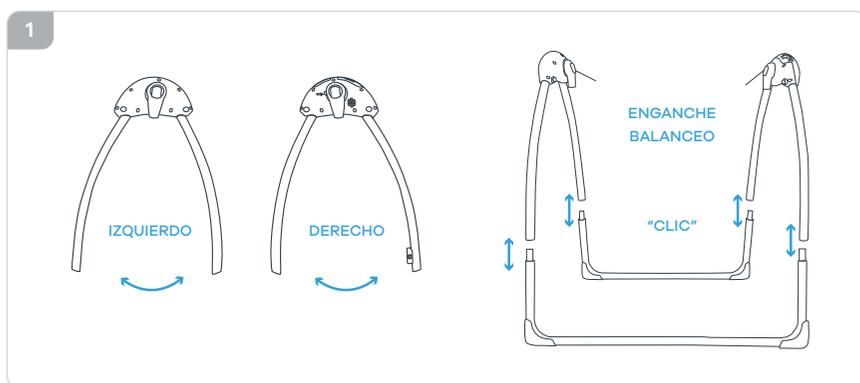

PASO 2


Una entre sí la PARTE IZQUIERDA con DERECHA de la estructura del asiento. Esta pieza es el asiento. Un audible **"CLIC"** confirmará que están en correcto ensamble.

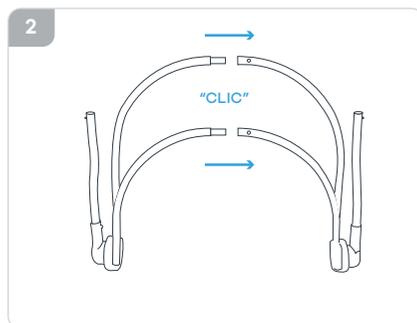



PASO 3

Instale la tela del asiento: Primero abra la estructura del asiento previamente armado y ubique la cabecera y la parte baja del asiento. Recubra la estructura con la tela consiguiendo que los caños queden dentro de los bolsillos traseros de la tela de asiento.

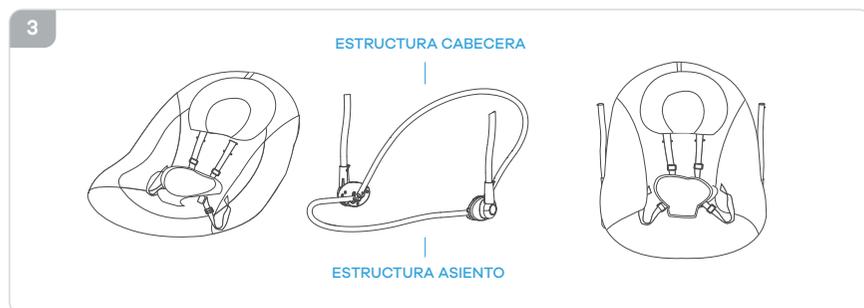

PASO 4

Introduzca los "brazos" mecedores del soporte del asiento en los orificios plásticos de las partes derecha e izquierda de manejo (fig. 4). Debe escuchar un "CLIC".


Inserte la barra de peluches en los orificios ubicados en cada costado del soporte del asiento hasta oír un "CLIC" (fig. 5).

Para liberarla, presione los botones cuadrados laterales y tire la barra hacia arriba.





Panel de control

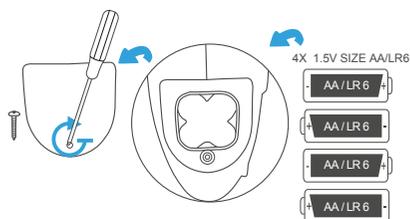

TAPA BATERÍA

BOTÓN DE ENCENDIDO

BOTÓN DE VELOCIDAD

(5 VELOCIDADES)

Presione el botón para subir un nivel de velocidad.

LUZ DE VELOCIDAD

BOTÓN MUSICAL

(8 MELODÍAS)

Presione el botón para pasar a la siguiente melodía.

BAJAR EL VOLUMEN

BOTÓN DE TEMPORIZADOR

(3 TIEMPOS: 15 MINUTOS, 30 MINUTOS Y 60 MINUTOS)

Presione el botón para pasar a la siguiente función de tiempo.

LUZ DEL TEMPORIZADOR.

BOTÓN SONIDOS DE LA NATURALEZA

(5 SONIDOS)

Presione el botón para pasar a la siguiente melodía.

AUMENTAR EL VOLUMEN



CONECTOR DE CABLE



IMPORTANTE

La mecedora electrónica puede utilizar 4 pilas tamaño AA (LR6-1.5V), las cuales no están incluidas en el producto.

Para colocarlas, desatornille la tapa posterior del panel (ver página anterior)


Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un uso seguro de las pilas:

- › Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- › Sólo utilizar las pilas recomendadas anteriormente.
- › Controlar que las baterías estén colocadas con la polaridad correcta.
- › Retirar del producto las pilas gastadas.
- › Puede utilizar pilas recargables, las cuales deben cargarse previamente. La mecedora electrónica no posee función de carga de pilas.
- › Colocar y utilizar las pilas bajo la supervisión de un adulto.
- › Las pilas pueden tener pérdidas de ácido si se mezclan distintos tipos de baterías, si se colocan incorrectamente o si no se reemplazan al mismo tiempo.
- › No deben mezclarse pilas nuevas y viejas ni pilas alcalinas, estándar (carbono / zinc) y recargables (níquel / cadmio).
- › Las pilas pueden tener pérdidas de ácido o explotar si se tiran al fuego o si se intentan recargar baterías no recargables.
- › No recargue baterías de un tipo en cargadores destinados a otro tipo de pilas.
- › Elimine inmediatamente baterías con pérdidas de ácido. Las mismas pueden causar quemaduras y otras lesiones.
- › No deje puestas las pilas si el producto no se va a utilizar durante un mes o más. Las baterías pueden tener pérdidas y causar daño.
- › Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente.




AJUSTE ASIENTO

Presione al mismo tiempo los botones de ambos lados del soporte del asiento para ajustar la posición del asiento. Hay dos posiciones disponibles.

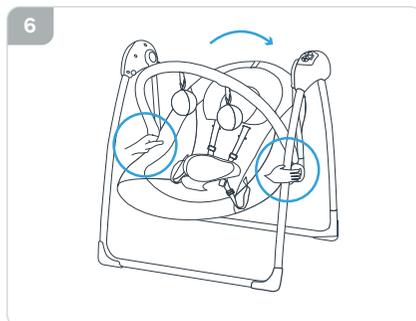

PLEGADO

Pliegue el asiento hacia adentro, hasta juntar ambos extremos. Luego presione los botones laterales que se encuentran en la parte interna de las patas soporte, acompañe con un movimiento hacia adentro hasta plegarse. Repita la misma acción con los botones laterales traseros.

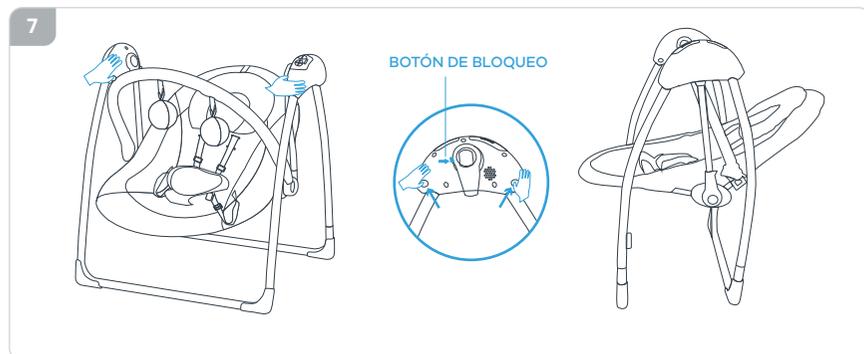

NOTA

Presione el botón de bloqueo para trabar el balanceo del asiento.
Presionelo nuevamente para activar el balanceo.



Especificaciones técnicas

Peso: 4 Kg

Medida plegada: 57 x 64 x 22 cm

Soporta: Hasta 12 Kg



CUIDADOS

- › Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de que hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- › No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

IMPORTANTE

Para mantener la mecedora en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.
Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



Lavado en lavarropas en frío en modo delicado.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino).



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino