

Carestino

Manual de usuario

RIDE N ROLL



SU001

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El soporte auxiliar es el accesorio ideal que se adapta al cochecito y sirve como plataforma para llevar a niños.

El complemento ideal para hermanitos. Posee un sistema de ajuste e instalación fácil de utilizar y superficie con antideslizante para mayor seguridad. Soporta hasta 20 Kg.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 05
- 02  **Partes incluidas**
PAG 06
- 03  **Armado**
PAG 07
- 04  **Ajuste**
PAG 09
- 05  **Medidas**
PAG 13
- 06  **Cuidado**
PAG 14
- 07  **Garantía**
PAG 15



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El producto es apto para un sólo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Deséchese de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado.

Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



Recomendado para niños con un peso de hasta 20 kg.



No deje al niño sin supervisión en ningún momento, mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor y no lo utilice sobre superficies irregulares.



No utilice el producto si hay alguna pieza rota, rasgada o perdida.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



El soporte universal no es un juguete, utilícelo solo conectado al cochecito. Su uso no está destinado a correr o patinar.



Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.







Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Tenga mucho cuidado al instalar o desarmar el producto con el niño cerca.



Compruebe que ha recibido todas
las partes detalladas:

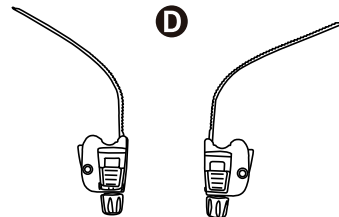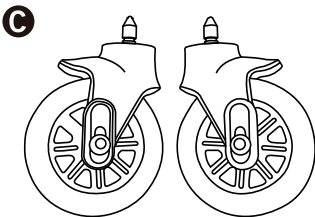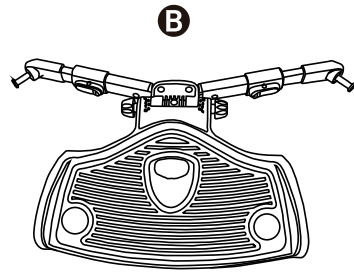
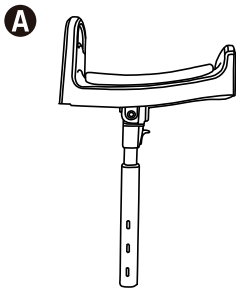


- A** Asiento.
- B** Soporte patineta.
- C** Ruedas
- D** Piezas ajustables.





• MONTAJE DE LA RUEDA

Coloque el eje de la rueda en el orificio inferior del soporte patineta hasta escuchar un audible CLICK. Compruebe que las ruedas hayan quedado aseguradas tirando suavemente de ellas.

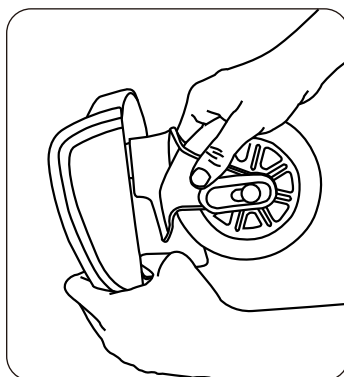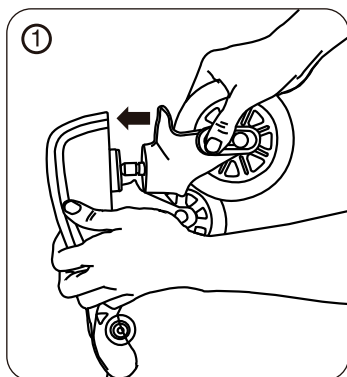

• DESMONTE DE LA RUEDA



Para desmontar las ruedas, presione el seguro ubicado por debajo de la patineta para quitar la rueda.

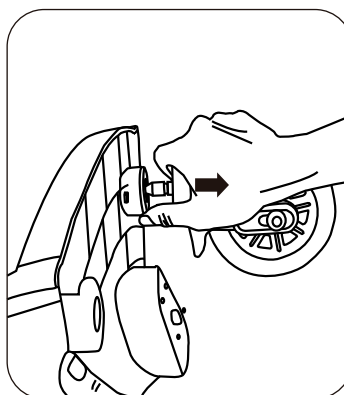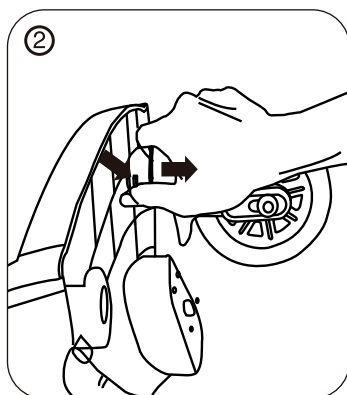





CONECTANDO EL SOPORTE AUXILIAR

Presione y mantenga el botón de las piezas ajustables para poder quitar la lengüeta (en el caso que esté cerrado). Rodee la estructura trasera del cochecito y vuelva a pasar la lengüeta por el costado de la pieza ajustable. Tire de esta para ajustar la pieza a la estructura.

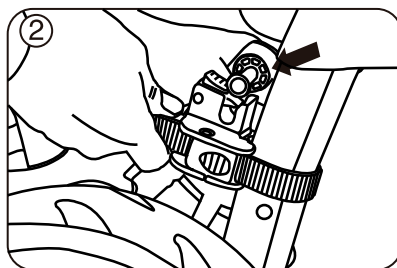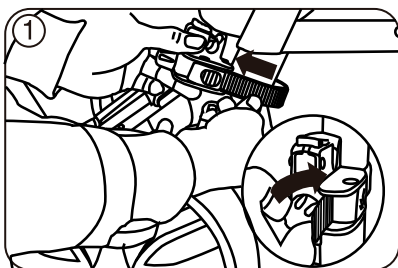

• QUITANDO EL SOPORTE



Para quitarlo, presione el botón de liberación de la pieza ajustable y tire de la lengüeta hasta quitarlo del soporte y retirarlo de la estructura del cochecito.

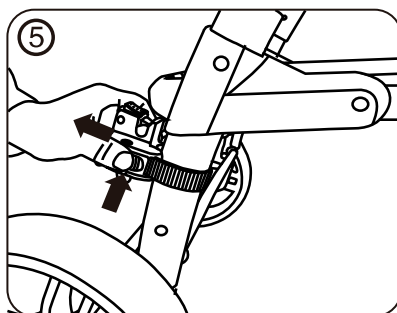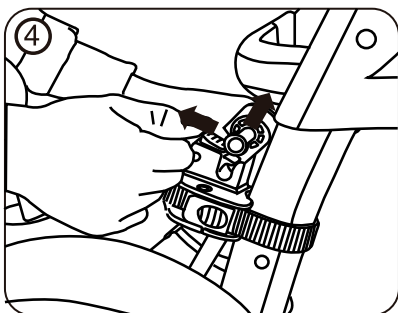





• CONECTANDO EL ASIENTO

Retire la tapa que cubre el orificio del asiento soporte sobre la base de la patineta e inserte el tubo fijo del asiento en la ranura, cuando escuche un audible CLICK significa que la instalación está correcta. Compruebe tirando suavemente del soporte.

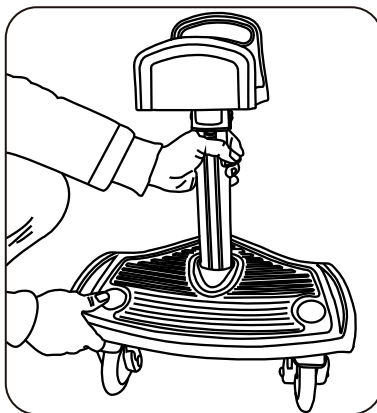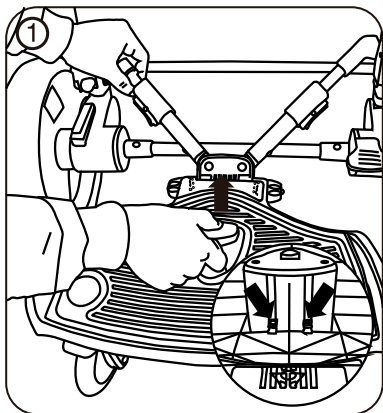

• QUITANDO EL ASIENTO

Para retirar el asiento, presione el botón de liberación ubicado por debajo del soporte auxiliar.

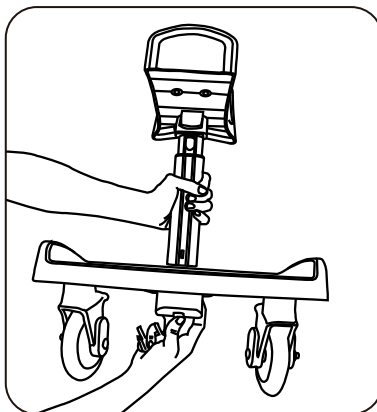
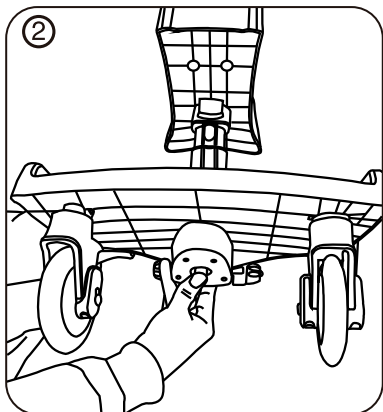




• AJUSTE DEL ASIENTO



Presione hacia abajo y mantenga el botón de ajuste ubicado por debajo del asiento para liberar la traba y luego muevale hacia adelante, dejándolo casi en 90 grados.

Suelte el botón de ajuste y mueva la altura del asiento hacia arriba o abajo a la posición correcta, hay tres ajustes de altura.

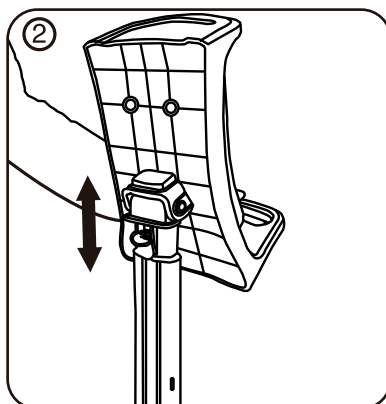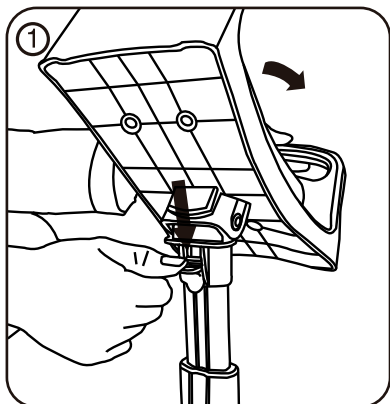

Para asegurar la posición final, presione y mantenga presionado el botón de ajuste, gire nuevamente el asiento hacia su lugar inicial una vez elegida la altura deseada.


Presione el asiento hacia abajo para asegurarse de que está bloqueado y se ha completado el ajuste del asiento.

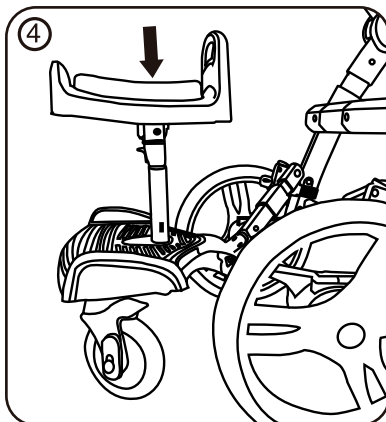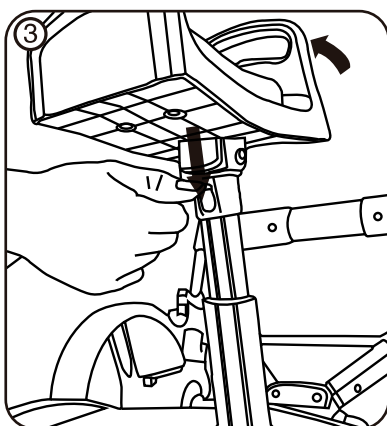




• AJUSTE DE LA EXTENSIÓN

Presione el botón de ajuste ubicado en el lateral del brazo de conexión al cochecito y mueva el tubo auxiliar a la posición apropiada, hay dos posiciones de longitud.

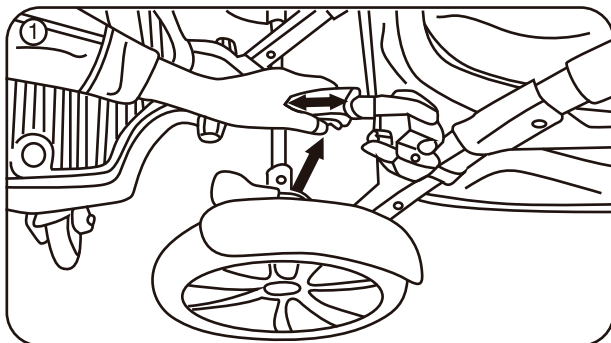

Suelte el botón de ajuste, sujete el tubo de conexión y muevalo a lo largo de la dirección del tubo. Asegúrese de que el tubo de conexión ha sido bloqueado y luego complete el ajuste.


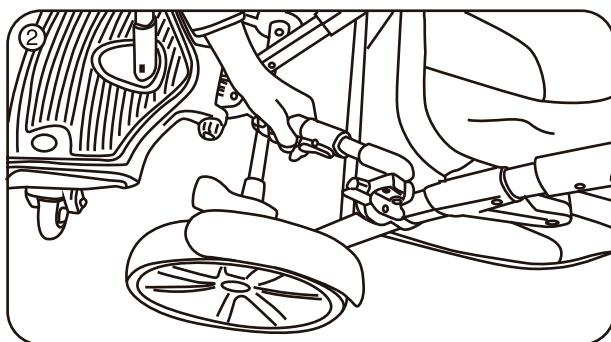





• BALANCE DEL SOPORTE

Para ajustar el balance del asiento, gire las perillas hacia el lado que indica la marca, para un lado asegura y para el otro libera, identifique el lado que desbloquea.

Ajuste el soporte en posición horizontal.

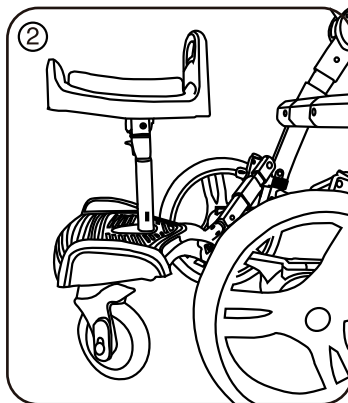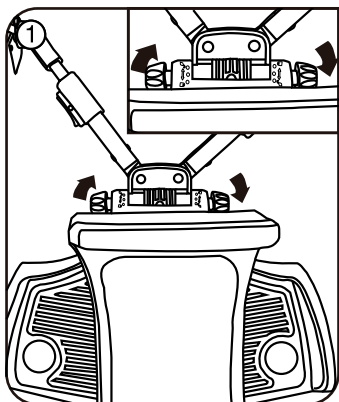

La marca de ajuste debe coincidir y alinearse con la marca en soporte (vea la foto pequeña), luego ajuste nuevamente las perillas hacia el lado que indica el dibujo para ajustar y asegurar el balance.

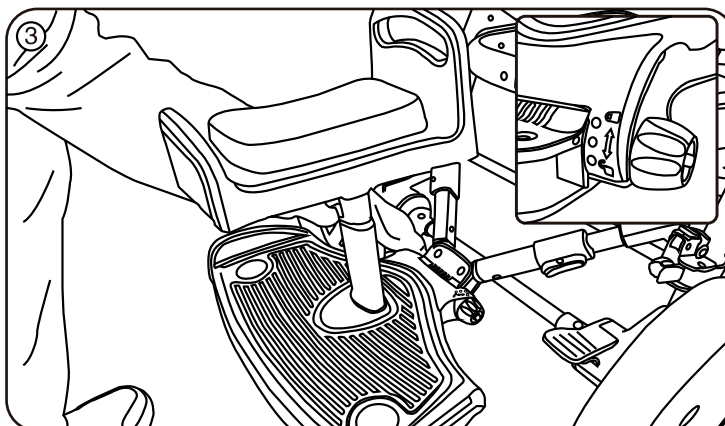



Especificaciones

Peso: 3,2 kg

Soporta: Hasta 20 kg



CUIDADOS

- › Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los enganches, cerraduras, elementos de conexión y costuras funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Deje que el producto se seque completamente antes de utilizarlo o almacenarlo. En el caso de poseer piezas de tela, siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el producto en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado de la butaca de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención:
ventas@carestino.com



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino